


Bedienungsanleitung

B45 Medical Keyboard - IC KEYS HT-400

Übersicht spezielle Funktionstasten

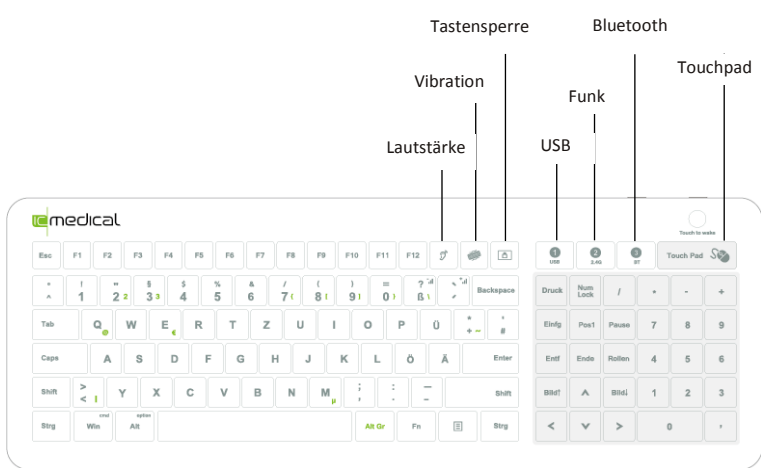

Einstellen der Lautstärke:

Lauter  + 

Leiser  + 


Einstellen der Vibration:

Erhöhen  + 

Mindern  + 

Übersicht Anzeigen

1. Power Button
2. USB Interface
3. Stand-By Mode deaktivieren
4. Status LED

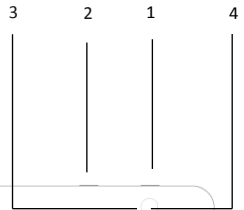

Funktion

Das B45 Medical Keyboard - IC KEYS HT-400 ist ab Werk betriebsbereit. Aus Sicherheitsgründen wird der Akku jedoch nicht vollständig geladen. Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.

Grundsätzlich ist das B45 Medical Keyboard - IC KEYS HT-400 mittels drei Varianten mit Ihrem Computer koppelbar: USB, 2,4 GHz Funk oder Bluetooth

Bluetooth Modus

- Schalten Sie Ihr Gerät ein. Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste auf der Bluetooth-Tastatur, um die Tastatur einzuschalten. Die Power-LED leuchtet auf.
- Drücken Sie so lange auf die Bluetooth-Taste (), bis die Anzeigeleuchte blinkt, und lassen Sie dann die Bluetooth-Taste los.
- Klicken Sie auf Ihrem Gerät auf das Symbol Einstellungen.
- Suchen und wählen Sie "Bluetooth" im Menü "Allgemein" Ihres Geräts.
- Wählen Sie im Unterverzeichnis von "Geräte" die Tastatur aus
- Das B45 Medical Keyboard - IC KEYS HT-400 sollte nun eine Verbindung auf dem Gerätemenü zeigen.

Wenn Ihr Gerät in den Standby-Modus wechselt, sollte die Bluetooth-Tastatur weiterhin synchronisiert werden. Wenn Sie das Gerät ausschalten, müssen Sie es möglicherweise erneut synchronisieren. Wenn Sie die Bluetooth-Tastatur mit einem neuen Gerät verwenden oder keine ordnungsgemäße Verbindung herstellen, führen Sie die obigen Schritte zur erneuten Synchronisierung aus.

USB Modus

Im Lieferumfang befindet sich ein passendes USB Kabel. Verbinden Sie das USB Kabel mit der Tastatur und dem Rechner und drücken Sie die Taste „USB“ auf der Tastatur. Die erfolgreiche Verbindung wird durch die LED Anzeige bestätigt.

Funk 2,4 GHz

Die Tastatur ist mit „Free Pair“ verbunden. Das bedeutet, dass Sie lediglich den Funkadapter an Ihren Computer anschließen und den Anweisungen auf Ihrem Computer folgen. Wenn die 2.4GHz-Verbindung fehlschlägt, müssen Sie die Verbindung erneut herstellen. Klicken Sie dazu auf "Free Pair Software".

Standby-By Modus

Um die Batterielebensdauer zu verlängern, wechselt das B45 Medical Keyboard - IC KEYS HT-400 nach 10 Minuten ohne Betrieb in den

Stand-By Modus. Die Tastatur beendet den Ruhemodus durch Berühren der Stand-By Taste.

Touchpad Modus

Das B45 Medical Keyboard - IC KEYS HT-400 verfügt über eine Touchpad-Funktion, welche die Berührung mehrerer Finger erkennt und interpretiert (Multi-Finger-Sensorik).

- Ein Finger auf dem Touchpad bewegt den Courser
- Zwei Finger auf dem Touchpad startet die Scroll Funktion
- Drei Finger bewirken einen Drag & Drop Funktion und Objekte können am Bildschirm verschoben werden

Akku Status

Die Power-LED-Anzeige blinkt, wenn die Batterie der Tastatur aufgeladen werden muss.

- 60%-100%: Grüne LED leuchtet
- 20%-60%: Gelbe LED leuchtet
- Weniger als 20%: Rote LED blinkt
- Ladevorgang: Rote LED dauerhaft an
- Ladevorgang vollständig: Grüne LED dauerhaft an

Akku laden

Stecken Sie das USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) in den USB Typ C-Anschluss der Tastatur, und die Tastatur wechselt in den USB-Anschlussmodus.

Die Lade-LED leuchtet während des Ladevorgangs rot auf. Die LED leuchtet grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Die Tastatur benötigt ca. 4 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden.

Pflege und weitere Hinweise

- Schalten Sie die Tastatur aus, wenn Sie diese nicht benötigen. Hierdurch verbessert sich die Akkulaufzeit
- Um die Tastatur zu reinigen, schalten Sie diese bitte aus um unbeabsichtigte Eingaben zu vermeiden. Reinigen Sie nur mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
- Stellen Sie niemals schwere Objekte auf die Tastatur
- Achten Sie darauf, dass die Tastatur nicht auf den Boden fallen kann oder Gegenstände die Tastatur durch Stöße oder Vibrationen beschädigt

- Wenn die Tastatur längere Zeit nicht verwendet wurde, laden Sie diese bitte vor erneuter Inbetriebnahme vollständig auf.
- Die Tastatur darf nicht in sehr kalter oder sehr heisser Umgebung gelagert und verwendet werden
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung

Technische Spezifikationen

Artikelnummer Deutschland: 101 405

Artikel Bezeichnung: B45 Medical Keyboard - IC KEYS HT-400

Größe: 436 x 160 x 20mm

Größe der Buttons: 18 x 18mm

Farbe: Weiß

Material: Gehärtetes Glas + ABS Kunststoff

Verbindungsmethode: Bluetooth, RF 2.4G und USB

Unterstützte Betriebssysteme: Android, Windows, Mac

Hersteller:

SHENZHEN RIVERS TECHNOLOGY CO.,LTD

Block B,1St,6 floor,Taiming Industrial Park, Youlian Road, Minzhi Street, Longhua New District, Shenzhen China

Vertrieb und Service Deutschland:

B45 Medical Keyboard - IC KEYS HT-400

Art. Nr. 101 405

IC Medical GmbH

Schorndorfer Straße 67

D-73635 Rudersberg-Steinenberg

Telefon: +49(0)71817060 - 40

Telefax: +49(0)71817060 - 99

Mail: info@icmedical.de

Web: www.icmedical.de

Firmensitz Rudersberg; Geschäftsführer Thomas Blumenschein

Registergericht Stuttgart 28 2221; UST-ID: DE 198441993

